


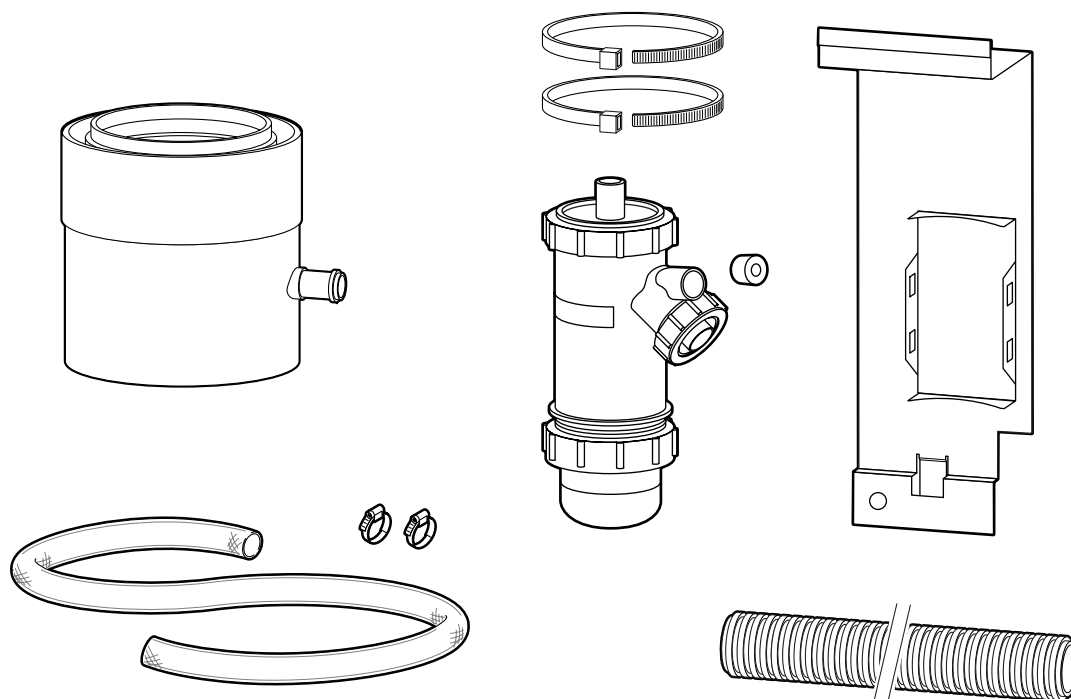

6 720 611 502-00.10

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Symbolerklärung	2
1 Verwendung	2
1.1 Allgemeines	2
1.2 Gas-Kesselthermen	3
1.3 Kombination mit Abgaszubehören	3
1.4 Anpassung der Gas-Kesselthermen an das Abgaszubehör	3
1.5 Lieferumfang	3
2 Mindesteinbaumaße	4
2.1 Gas-Kesseltherme ohne Speicher	4
2.2 Gas-Kesseltherme neben wandhängendem Speicher ST 75	6
2.3 Gas-Kesseltherme mit bodenstehendem Speicher ST 90-3, ST 120-1 E/Z oder ST 160-1 E	8
3 Montage	10
3.1 Kondensatablauf	10
3.2 Siphon	10
3.3 Verbindungsleitung	11
3.4 Flexschlauch	11

Sicherheitshinweise

Die einwandfreie Funktion ist nur gewährleistet, wenn diese Installationsanleitung eingehalten wird. Änderungen vorbehalten. Der Einbau muss von einem zugelassenen Installateur erfolgen. Zur Montage des Gerätes ist die entsprechende Installationsanleitung zu beachten.

Bei Abgasgeruch

- ▶ Gerät ausschalten.
- ▶ Fenster und Türen öffnen.
- ▶ Zugelassenen Fachbetrieb benachrichtigen.

Aufstellung, Umbau

- ▶ Gerät nur durch einen zugelassenen Fachbetrieb aufstellen oder umbauen lassen.
- ▶ Abgasführende Teile nicht ändern.

Symbolerklärung



Sicherheitshinweise im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet und grau hinterlegt.

Signalwörter kennzeichnen die Schwere der Gefahr, die auftritt, wenn die Maßnahmen zur Schadensvermeidung nicht befolgt werden.

- **Vorsicht** bedeutet, dass leichte Sachschäden auftreten können.
- **Warnung** bedeutet, dass leichte Personenschäden oder schwere Sachschäden auftreten können.
- **Gefahr** bedeutet, dass schwere Personenschäden auftreten können. In besonders schweren Fällen besteht Lebensgefahr.



Hinweise im Text werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Sie werden durch horizontale Linien ober- und unterhalb des Textes begrenzt.

Hinweise enthalten wichtige Informationen in solchen Fällen, in denen keine Gefahren für Mensch oder Gerät drohen.

1 Verwendung

1.1 Allgemeines

Informieren Sie sich vor Einbau des Gas-Geräts und der Abgasführung bei der zuständigen Baubehörde und beim Bezirks-Schornsteinfegermeister, ob Einwände bestehen.

Die Oberflächentemperatur am Verbrennungsluftrohr liegt unter 85°C. Nach TRGI 1986 bzw. TRF 1988 sind keine Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen erforderlich. Die Vorschriften (LBO, FeuVo) der einzelnen Bundesländer können hiervon abweichen und Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen vorschreiben.

Abgasführung nach C_{32x}:

Bei der Abgasführung nach C_{32x} ist das Abgaszubehör Bestandteil der CE-Zulassung. Aus diesem Grund dürfen nur **JUNKERS** Abgaszubehöre verwendet werden.

1.2 Gas-Kesselthermen

Das AZ 328 ist mit folgenden Gas-Kesselthermen einsetzbar:

Gas-Kesselthermen	Prod.-ID-Nr.
ZSN 18-6 AE	ist beantragt
ZWN 24-6 AE	
ZSN 18-6 AE	
ZWN 24-6 AE	

Tab. 1

1.3 Kombination mit Abgaszubehören

Das AZ 328 ist notwendig bei senkrechter Abgasführung mit Abgasrohrängen zwischen 4 m und 6 m in Kombination mit folgenden Abgaszubehören:


Abgaszubehöre		
AZ 135	AZ 178	AZ 179
AZ 180	AZ 181	AZ 186
AZ 187	AZ 190	AZ 201
AZ 210	AZ 296	

Tab. 2

1.4 Anpassung der Gas-Kesselthermen an das Abgaszubehör

Die Gas-Kesselthermen passen sich selbstständig an den Widerstand der Abgasführung an. Eine Einstellung durch Drosselscheiben oder Staubleche ist nicht erforderlich.

1.5 Lieferumfang

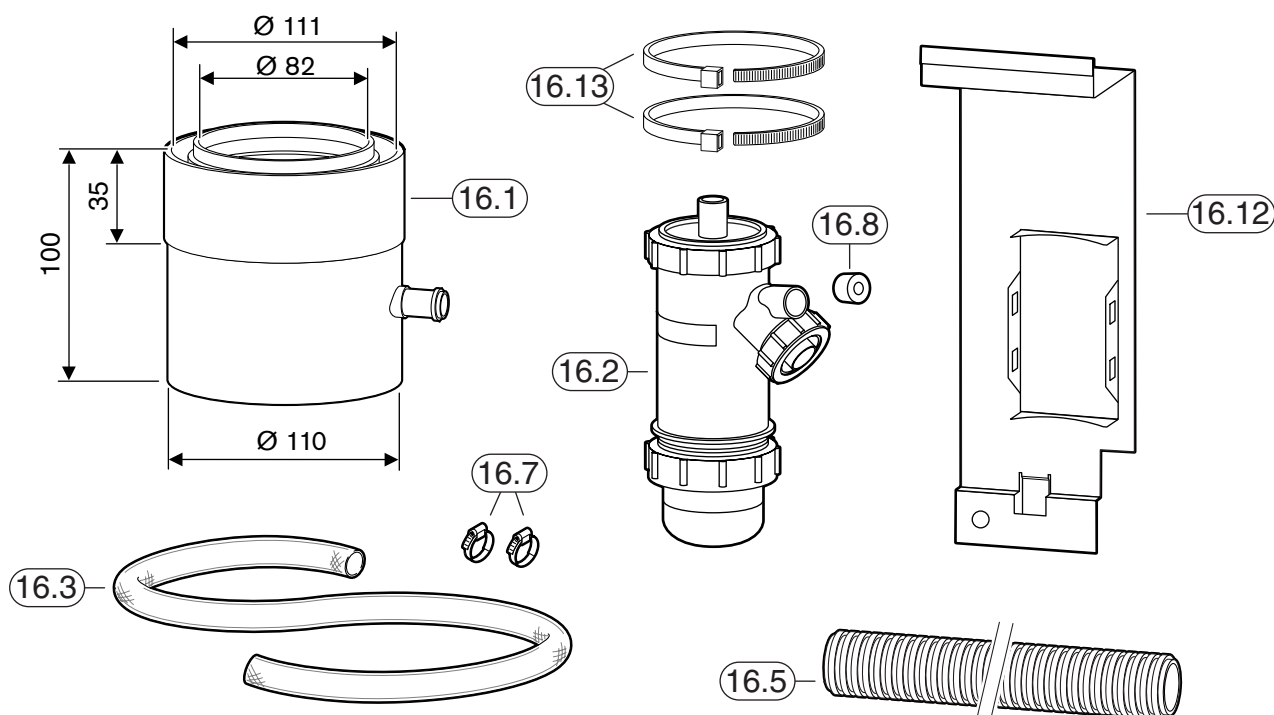

6 720 611 502-01.10

Bild 1

- 16.1** Kondensatablauf
- 16.2** Siphon
- 16.3** Verbindungsleitung
- 16.5** Flexschlauch
- 16.7** Schlauchschelle
- 16.8** Abdeckkappe
- 16.12** Siphonhalterung
- 16.13** Kabelbinder

2 Mindesteinbaumaße



2.1 Gas-Kesseltherme ohne Speicher

Gerätetyp	Gesamtanzahl Umlenkungen	maximale Abgasrohrlänge [mm]	maximale Verbrennungsluftrohrlänge [mm]
ZSN 18-6 AE ZWN 18-6 AE ZSN 24-6 AE ZWN 24-6 AE	2 x 90° 2 x 45°	6000	6000

Tab. 3





Bei Abgasführung senkrecht in Kombination mit Kondensatablauf AZ 328 sind maximal zwei Umlenkungen 90° oder 45° in der Verbrennungsluft- und Abgasführung zulässig.

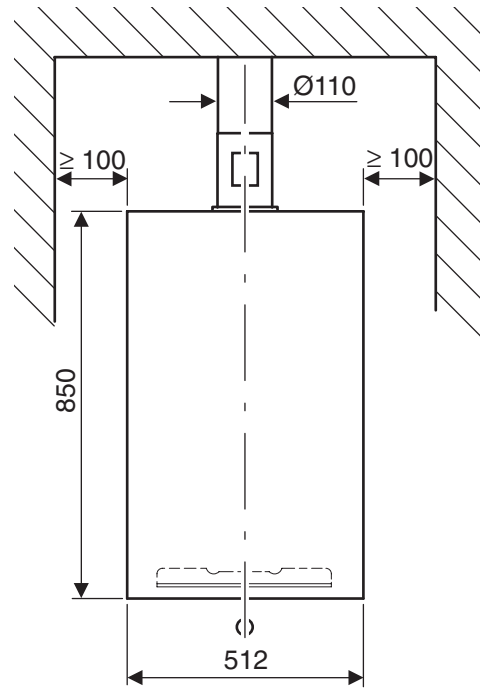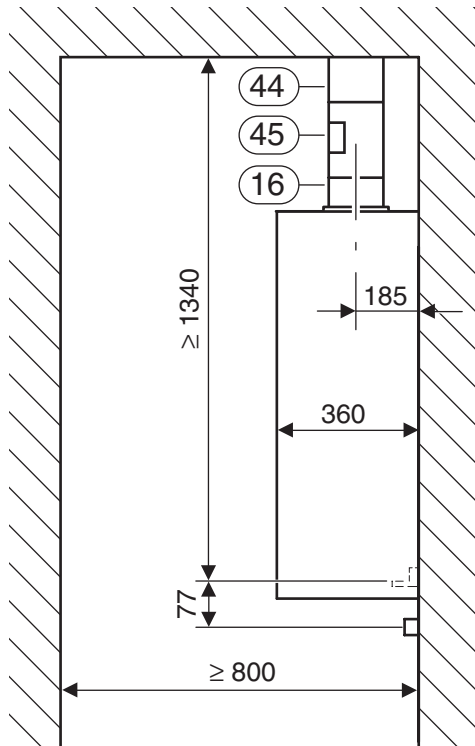

6 720 611 502-03.10

Bild 2 Flachdach

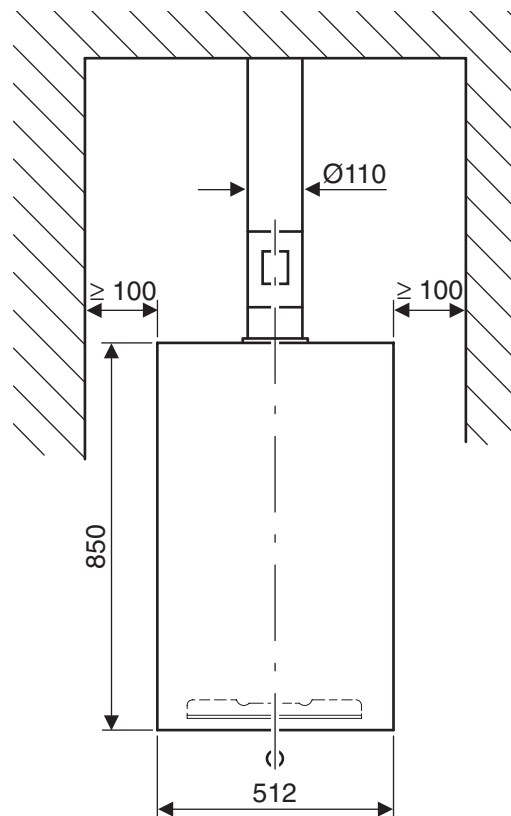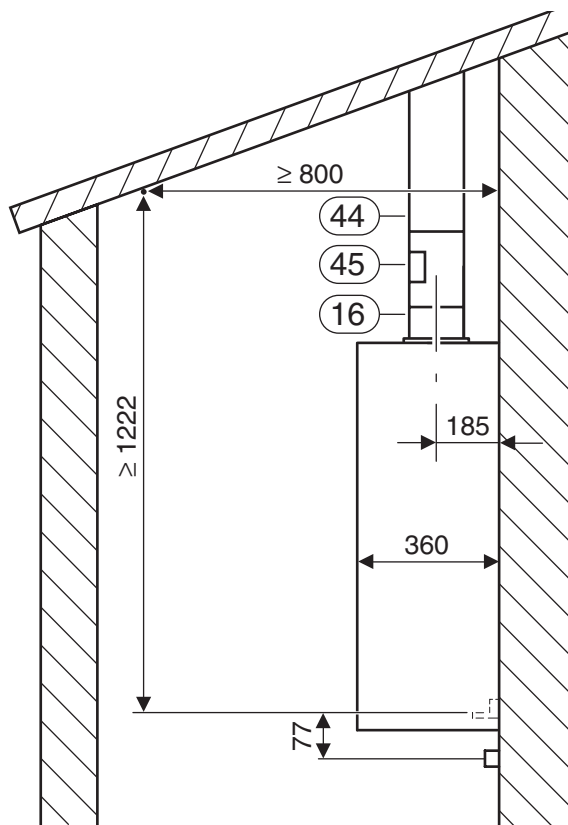

6 720 611 502-04.10

Bild 3 Schrägdach

Legende zu Bild 2 und 3:

- 16** AZ 328
- 44** AZ 186, 210, 296
- 45** AZ 187


2.2 Gas-Kesseltherme neben wandhängendem Speicher ST 75

Gerätetyp	Gesamtanzahl Umlenkungen	maximale Abgasrohrlänge [mm]	maximale Verbrennungsluftrohrlänge [mm]
ZSN 18-6 AE ZWN 18-6 AE ZSN 24-6 AE ZWN 24-6 AE	2 x 90° 2 x 45°	6000	6000

Tab. 4




Bei Abgasführung senkrecht in Kombination mit Kondensatablauf AZ 328 sind maximal zwei Umlenkungen 90° oder 45° in der Verbrennungsluft- und Abgasführung zulässig.

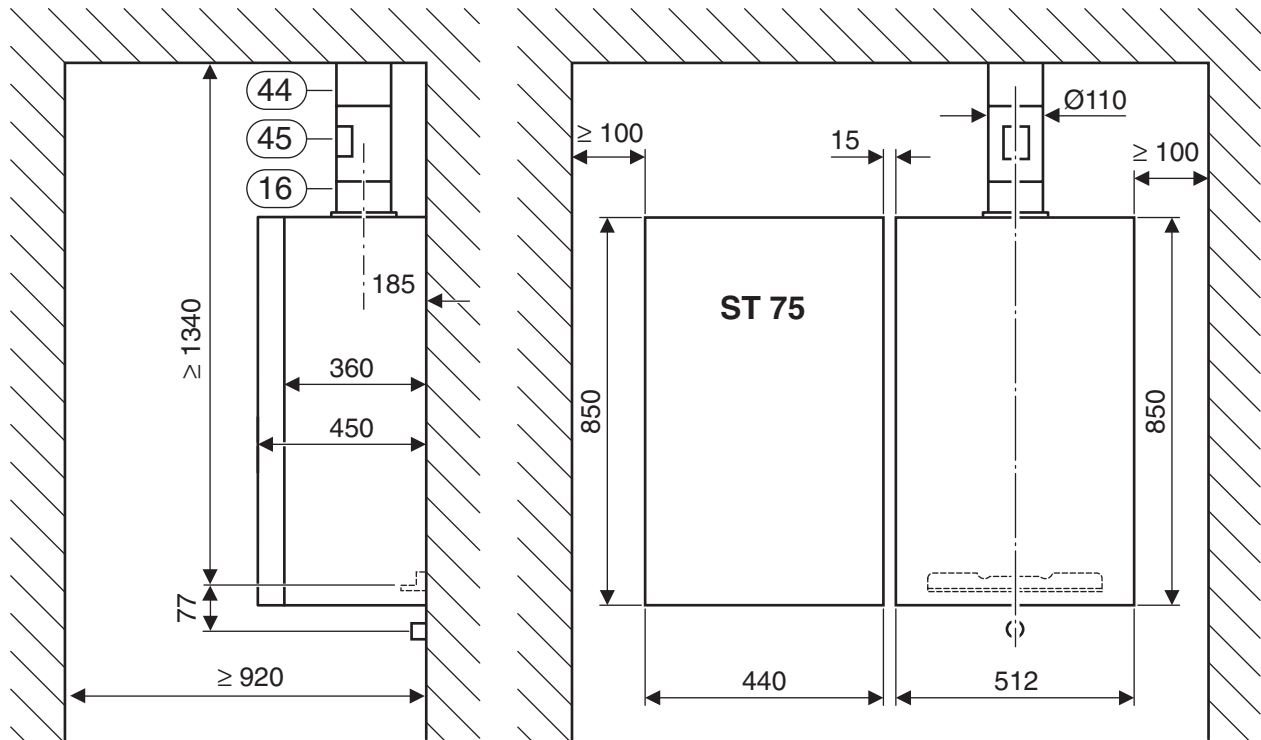

6 720 611 502-05.10

Bild 4 Flachdach

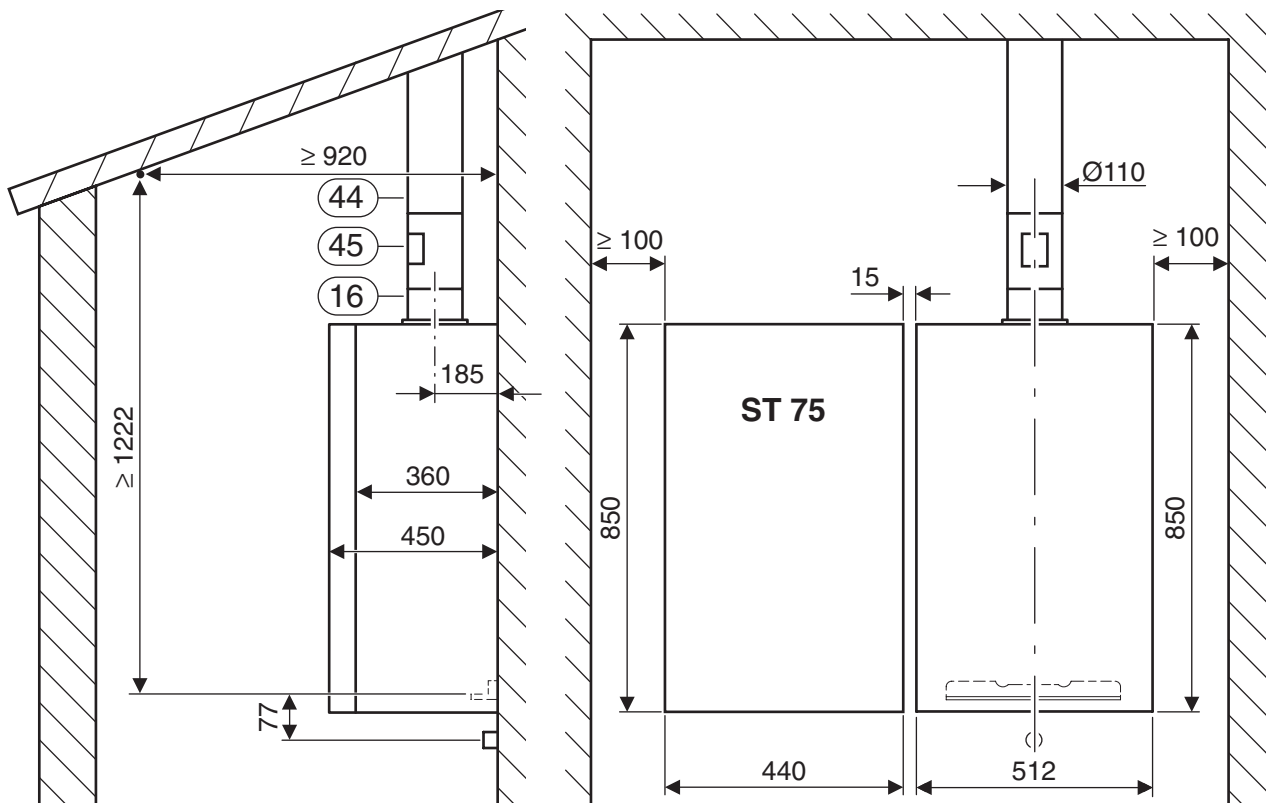

6 720 611 502-06.10

Bild 5 Schrägdach

Legende zu Bild 4 und 5:

- 16** AZ 328
44 AZ 186, 210, 296
45 AZ 187

2.3 Gas-Kesseltherme mit bodenstehendem Speicher ST 90-3, ST 120-1 E/Z oder ST 160-1 E

	B	D	E	H	T	X
ST 90-3	500	1150 - 1500	≥ 2490 - ≥ 2840	820	540	0
ST 120-1 E/Z		1150	≥ 2490	920	500	≤ 60
ST 160-1 E	550				550	0

Tab. 5

Gerätetyp	Gesamtanzahl Umlenkungen	maximale Abgasrohrlänge [mm]	maximale Verbrennungsluftrohrlänge [mm]
ZSN 18-6 AE ZWN 18-6 AE ZSN 24-6 AE ZWN 24-6 AE	2 x 90° 2 x 45°	6000	6000

Tab. 6



Bei Abgasführung senkrecht in Kombination mit Kondensatablauf AZ 328 sind maximal zwei Umlenkungen 90° oder 45° in der Verbrennungsluft- und Abgasführung zulässig.

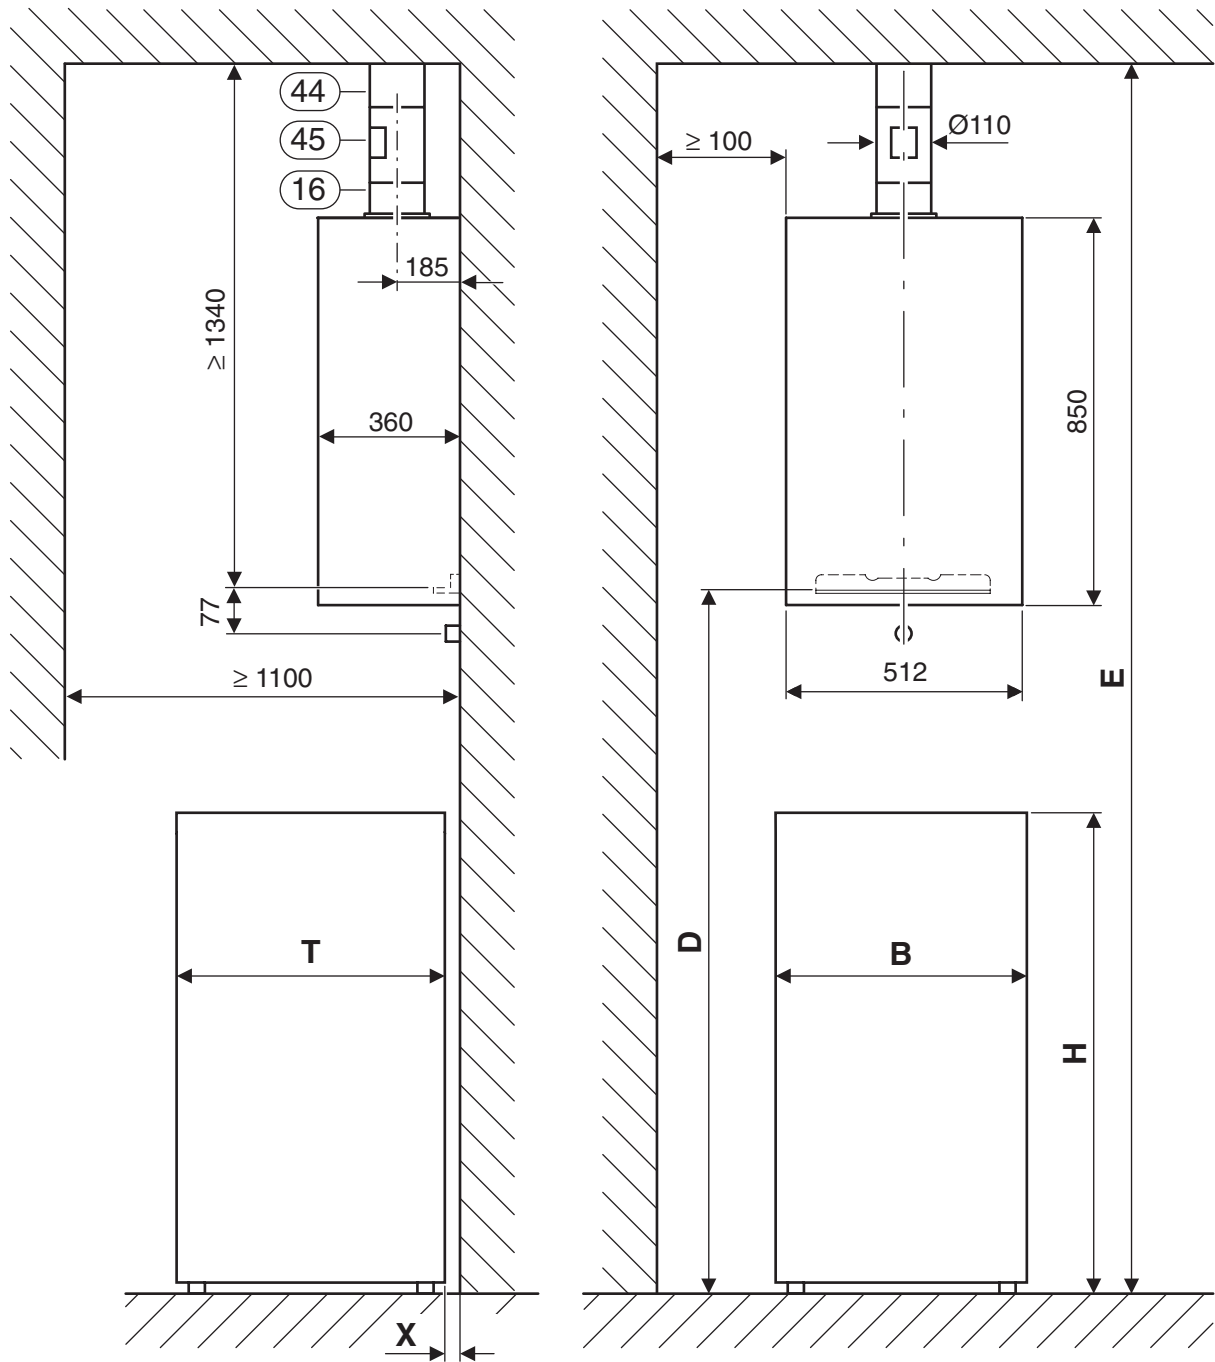


Bild 6

16 AZ 328
44 AZ 186, 210, 296
45 AZ 187

3 Montage




Der Siphon (16.2) kann im Gerät oder neben dem Gerät montiert werden. Die Montage **im** Gerät ist wesentlich einfacher, wenn die Kesseltherme von hinten zugänglich ist und der Siphon von hinten eingebaut wird.

- Siphon einbauen, bevor die Kesseltherme montiert wird!

3.1 Kondensatablauf

- AZ 328 auf die Gas-Kesseltherme montieren.

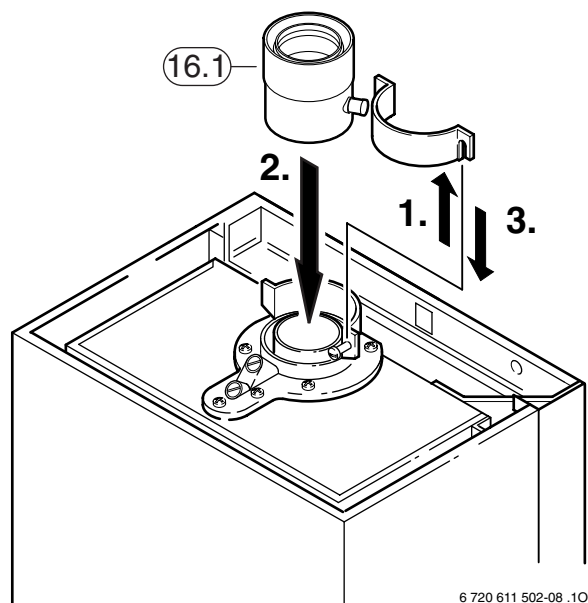


6 720 611 502-08.10

Bild 7

16.1 Kondensatablauf

- Gerät ausschalten.
- Sicherungsschraube rechts seitlich entfernen.
- Hebel rechts und links an Unterseite nach hinten drücken.
- Mantelschale nach vorne abnehmen.
- Schiebehülse im Gerät nach oben schieben und sichern.

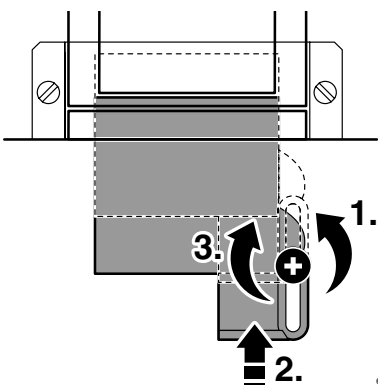

6 720 604 115-18.10


Bild 8

3.2 Siphon

Der Siphon kann mit der Siphonhalterung in der Kesseltherme montiert werden, oder bauseits neben dem Gerät.

Montage im Gerät


- Siphonhalterung rechts auf die Falze der Blechschienen hinten im Gerät einhängen.

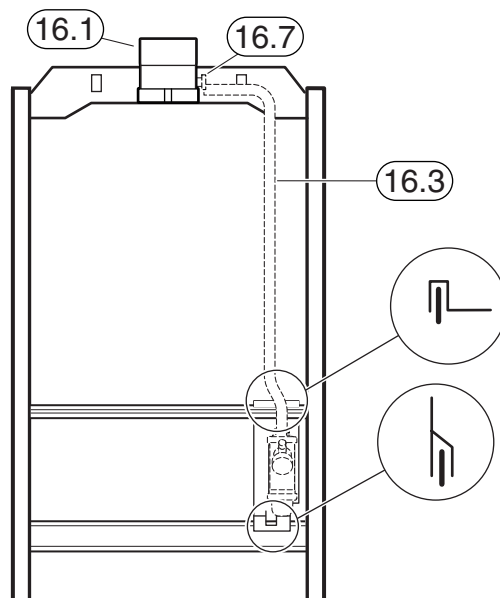

6 720 611 502-11.10

Bild 9

- Siphon (16.2) mit Kabelbindern (16.13) auf Siphonhalterung (16.12) befestigen.

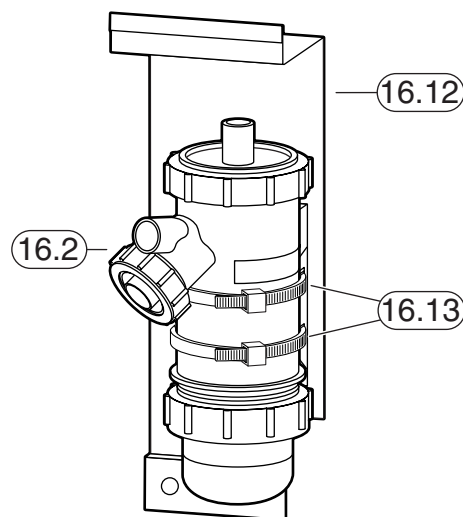

6 720 611 502-14.10


Bild 10



Die Montage links im Gerät ist auch möglich, wird aber wegen der aufwendigen Verlegung des Flexrohrs durch das Gerät nicht empfohlen.


Montage neben dem Gerät

- Siphon (16.2) bauseits mit Rohrschelle befestigen.

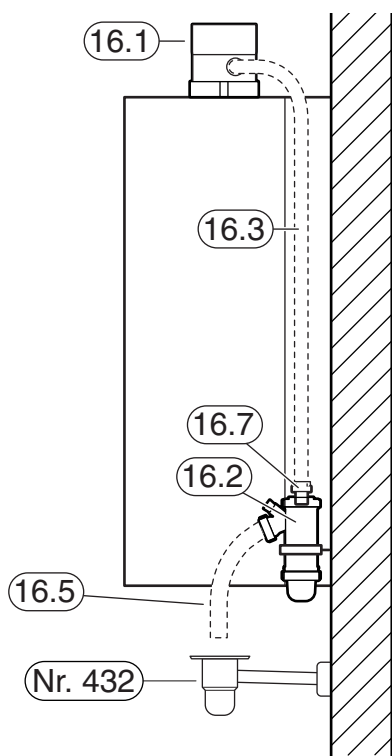

6 720 611 502-09.10

Bild 11

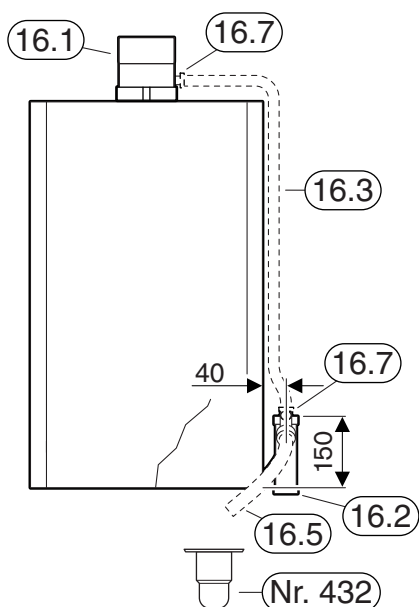

6 720 611 502-13.10

Bild 12

Legende zu Bild 11 und 12:

- 16.1** Kondensatablauf
- 16.2** Siphon
- 16.3** Verbindungsleitung
- 16.5** Flexschlauch
- 16.7** Schlauchschelle
- Nr. 432** Trichtersiphon

3.3 Verbindungsleitung

- Verbindungsleitung (16.3) mit Schlauchschelle (16.7) an Kondensatablauf befestigen.
- Verbindungsleitung (16.3) durch das Gerät bzw. neben dem Gerät zum Siphon (16.2) führen und mit Schlauchschelle (16.7) an Siphon anschließen.


3.4 Flexschlauch

- Trichtersiphon (Zubehör Nr. 432, nicht im Lieferumfang enthalten) nach zugehöriger Montageanleitung montieren.



Die Abflussleitung des Trichtersiphons (Nr. 432) muss bauseits erstellt werden.

- Überwurfmutter am Siphon abschrauben und auf Flexschlauch (16.5) stecken.
- Dichtung auf Flexschlauch (16.5) stecken.
- Flexschlauch mit Überwurfmutter am Siphon festschrauben.

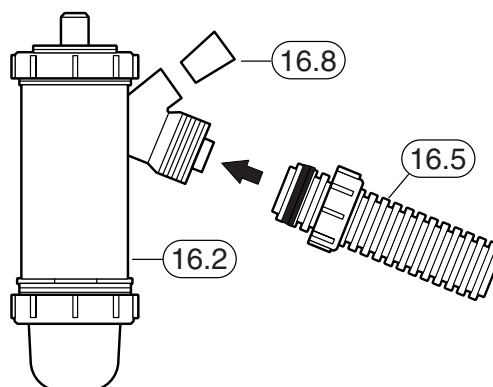


6 720 604 895-23.20

Bild 13

- 16.2** Siphon
- 16.5** Flexschlauch
- 16.8** Abdeckkappe

- Flexschlauch (16.5) mit stetigem Gefälle über den Trichtersiphon (Nr. 432) führen.

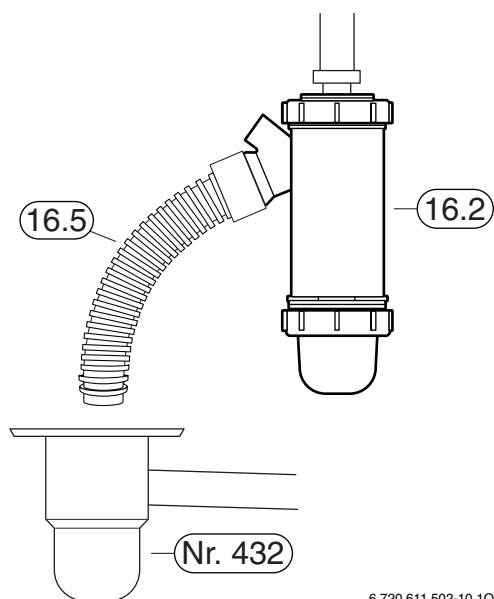


6 720 611 502-10.10

Bild 14

- 16.2** Siphon
- 16.5** Flexschlauch
- Nr. 432** Trichtersiphon

- Siphon mit Wasser füllen, bis überschüssiges Wasser am Flexschlauch abläuft.

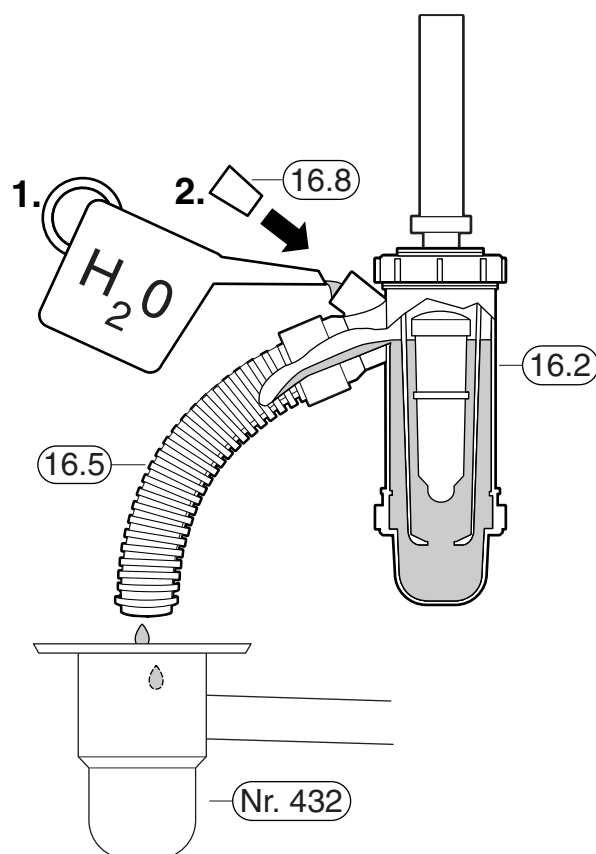

6 720 611 502-10.10

Bild 15

- 16.2** Siphon
- 16.5** Flexschlauch
- 16.8** Abdeckkappe
- Nr. 432** Trichtersiphon

- Abdeckkappe (16.8) aufsetzen.



BBT Thermotechnik GmbH
Junkers Deutschland
Postfach 1309
D-73243 Wernau

www.junkers.com