



# Montageanleitung

## FIX & FERTIG Verkleidungsplatte für TOTO Washlet

- Vor der Montage prüfen, ob die vorhandene Installation um die Materialstärke von Platte incl. Kleber (ca. 12-15 mm) der **FIX & FERTIG** Verkleidungsplatte verlängert werden kann.
- Halterungen der Drückerplatte auf Verlängerung prüfen
- Zugstange der Drückergarnitur auf Verlängerung prüfen
- M12 Gewindebolzen der WC-Befestigung auf Verlängerung prüfen (wenn es nicht anders möglich ist, kann man(n) die Gewindestange bis auf ca. 2 cm kürzen und mittels Gewindemuffe und Gewindestange auf das gewünschte Maß verlängern)

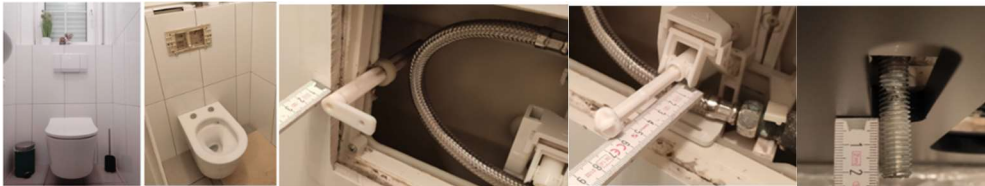

- Anschließend erfolgt die Bemaßung zur Anpassung der Höhe der **FIX & FERTIG** Verkleidungsplatte, sowie zum Ausschnitt der Öffnung zum Spülkasten. Die Verkleidungsplatte bietet hierzu die Maßanpassung für ältere, oder erhöhte Anlagen, von bis zu ca. 6 cm. Ungekürzt ist die minimale Wandhöhe hinter dem WC von 120 cm zu beachten.
- Der Zuschnitt erfolgt mit einem HSS-Sägeblatt und sollte mit einer Führung angesetzt werden. Wenn von der Vorderseite gesägt werden soll, bitte Oberfläche schützen und ein Holz Down Cut-Sägeblatt verwenden.

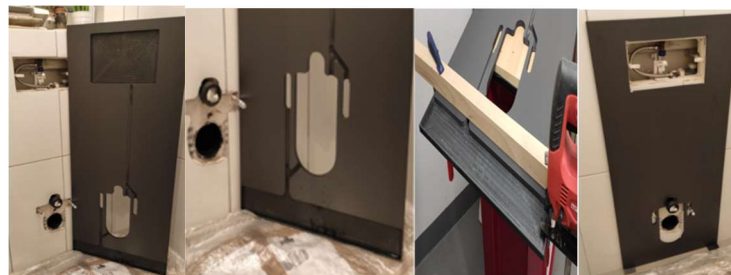

- Der Ausschnitt der Drückeröffnung sollte so exakt wie möglich bemaßt werden, um bei der Endmontage den nötigen Materialüberstand für die Halterung der Drückerplatte zu gewährleisten. Die Ecken der Ausschnitte müssen immer gerundet sein.



- Vorbereitung der **FIX & FERTIG** Verkleidungsplatte:  
Die Vorbereitung für den Wasser- und Stromanschluss, erfolgt über die dafür vorgesehenen Kanäle auf der Rückseite der Platte.
- Der Druckschlauch und das Stromkabel können zur vereinfachten Montage mit den vorgesehenen Klebepunkten in den Kanälen, oder Klebestreifen fixiert werden.
- Die Platte mittels MS Hybrid-Polymer Klebstoff, Kleberauftrag ca. 2-3 mm dick, im Abstand von ca. 10 cm mit Klebepunkten-/streifen verkleben.



- Anschlussmontage:  
Nun erfolgt der Wasseranschluss am vorhandenen Eckventil.  
Das TOTO Wasseranschlusset SP10695UN enthält neben dem Druckschlauch auch das benötigte Verteilerstück für das Eckventil.



➤ Endmontage:

Abschließend wird die Endmontage der WC-Keramik sowie des WASHLET's durchgeführt. Bei der Montage des WASHLET oder Dusch-WC's sind die Montageanleitungen der Hersteller zu beachten. Die Anschlüsse für Wasser und Strom prüfen und verbinden.



**Zeitaufwand: ca. 1 ½ - 2 Stunden**

Zuschnitt der **FIX & FERTIG** Verkleidungsplatte  
Vorbereitung der Wasserversorgung  
Vorbereitung der Stromversorgung über vorhandene Steckdose  
Endmontage der **FIX & FERTIG** Verkleidungsplatte  
Montage WC und WASHLET





**SCHMÜSER**  
GMBH

Auf der Binn 15  
64658 Fürth - Lörzenbach

Ihr Spezialist für :  
**Balkon - Wand - Fassadenplatten**  
Handel - Konfektionierung - CNC - Bearbeitung -  
5-Achs - Bearbeitungen - Herstellung von Möbeln uvm.

